

Порядок удаленного перепрограммирования ШТАТ DST-mini

Для перепрограммирования ШТАТ DST-mini Вам понадобится USB-кабель с разъемом мини-USB.

1. Подключите USB-кабель к персональному компьютеру.
2. Нажмите правую кнопку «ВВОД», не отпуская (удерживая) кнопку «ВВОД» подключите USB-кабель к прибору ШТАТ DST-mini




3. На персональном компьютере запустите программу «TesterUpdater.exe». Выберите файл для загрузки. (Файл для загрузки имеет название «DST_Mini_V_2.lock»)


Внимание! В ШТАТ DST-mini загружать файлы только те, в названии которых есть «DST_Mini»




4. После выбора файла для загрузки, нажмите кнопку «Молния».

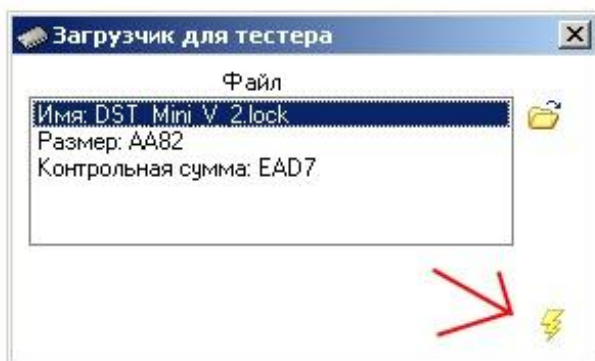

5. Программа выдаст диалоговое окно «Загрузить программу», нажмите кнопку «Да».

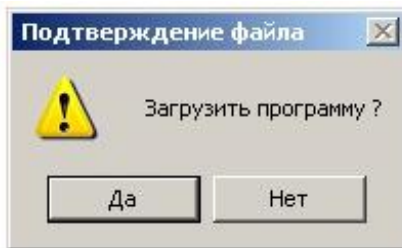

6. После чего появится надпись «Поиск устройства» и через некоторое время (примерно 10 секунд) начнется загрузка ПО.

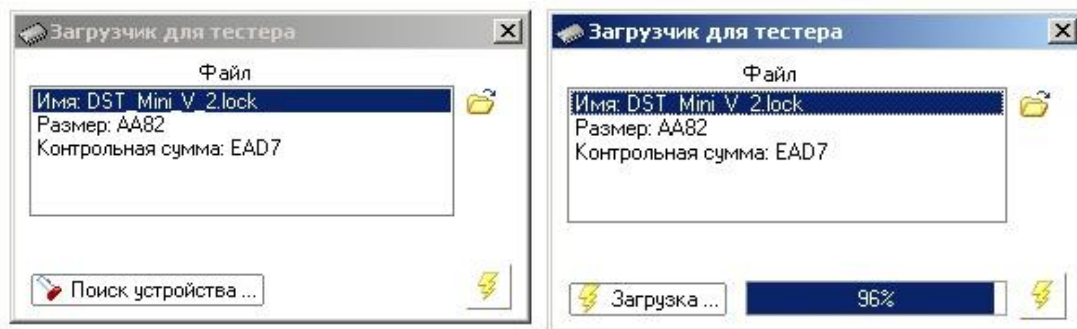

7. После окончания загрузки программа выдаст диалоговое окно «Загрузка завершена», нажмите кнопку «Ок».
После этого ШТАТ DST-mini включится в рабочий режим.